* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22689A
Polish. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung ULTRA Touch S8300

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" "Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego," i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji:

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ str.12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie Menu dotknij przycisków **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [⏍] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.

CE 0168

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Urządzenie odtwarza pliki DivX® w rozdzielczości do 320x240. Istnieje możliwość odtwarzania plików DivX® w rozdzielczości do 720x480.

Omówienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Niniejsze certyfikowane urządzenie DivX® musi zostać zarejestrowane w firmie DivX w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Należy wygenerować kod rejestracyjny DivX VOD urządzenia i podać go w procesie rejestracji. [Ważne: Zawartość DivX VOD jest chroniona systemem DivX DRM (Digital Rights Management), ograniczającym możliwość odtwarzania jej do certyfikowanych urządzeń DivX. Próba odtworzenia nieautoryzowanej zawartości DivX VOD powoduje wyświetlenie komunikatu „Błąd uwierzytelniania”. W takim przypadku zawartość nie zostanie odtworzona.] Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem http://vod.divx.com.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 2
Informacje związane z bezpieczeństwem .. 2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 5
Ważne informacje o sposobie obsługi 9

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego 14
Rozpakowywanie 14
Wygląd telefonu 15
Klawisze 16
Wyświetlacz 17
Ikony 18

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego 20
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 20
Ładowanie baterii 22
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 23

Używanie podstawowych funkcji 24
Wyłączanie i włączanie telefonu 24
Korzystanie z ekranu dotykowego 25
Menu dostępu 27
Przełączanie między aplikacjami 27
Korzystanie z widgetów 28
Dostęp do tematów pomocy 29
Dostosowywanie ustawień telefonu 29
Podstawowe funkcje połączeń 31
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 32
Dodawanie i znajdowanie kontaktów 37
Używanie podstawowych funkcji aparatu 38
Słuchanie muzyki 39
Przeglądanie stron WWW 41
Korzystanie z usług Google 42

Używanie zaawansowanych funkcji 44
Zaawansowane funkcje połączeń 44
Zaawansowane funkcje kontaktów 47
Zaawansowane funkcje wiadomości 49
Zaawansowane funkcje aparatu 50
Zaawansowane funkcje muzyczne 54

Używanie narzędzi i aplikacji 59
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 59
Aktywacja i wysyłanie wiadomości alarmowej 61
Aktywacja funkcji Mobile Tracker 62
Wykonywanie fałszywych połączeń 63
Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych 64
Edycja obrazów 65
Drukowanie zdjęć 68
Edytowanie filmów 68
Udostępnianie zdjęć i filmów w internecie 72
Korzystanie z gier i aplikacji Java 73

Synchronizacja danych 74
Korzystanie z czytnika RSS 74
Wyznaczanie obecnego położenia 75
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie 76
Ustawianie i używanie alarmów 77
Używanie kalkulatora 77
Przeliczanie walut lub jednostek miar 78
Ustawianie czasomierza 78
Używanie stopera 78
Tworzenie nowego zadania 79
Tworzenie notatki tekstowej 79
Zarządzanie kalendarzem 79

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... e

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

WARNING Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. W kwestii utylizacji zużytych baterii lub telefonów należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

WARNING

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

CAUTION Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

CAUTION

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.

- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie telefonu i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

CAUTION

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,548 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową.

Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

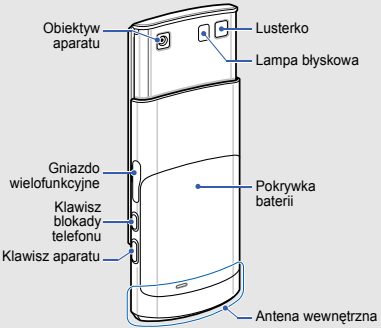

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z przycisków, ekran dotykowy i klawiaturę telefonu można zablokować. Aby zablokować, naciśnij klawisz [🔒].

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń: ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
Wstecz	W trybie menu umożliwia powrót do poprzedniego poziomu.
Zasilanie/ wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu powrót do ekranu menu głównego lub powrót do trybu oczekiwania.
Alfanu-meryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej; [0], aby wprowadzić znak przed numerem międzynarodowym.
Funkcje specjalne	Wprowadzanie specjalnych znaków lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć profil cichy; naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę między cyframi.
Głośność	Regulacja głośności telefonu.

Klawisz	Funkcja
Blokada	Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy.
Aparat	W trybie czuwania włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu zrobienie zdjęcia lub nagranie filmu; w przypadku zmiany funkcji klawisza otwarcie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez konieczności wyłączania bieżącej (naciśnij i przytrzymaj).

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z następujących obszarów:

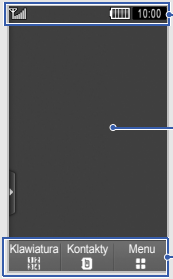

Wiersz ikon
Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Wiersz przycisków programowych
Wyświetlanie bieżących akcji przypisanych do każdego obszaru

Ikony

Poznaj ikony wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Przesyłanie danych w sieci GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Przesyłanie danych w sieci UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Przesyłanie danych w sieci HSDPA

Ikona	Definicja
	Połączenie głosowe w toku
	Połączenie wideo w toku
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Przeglądanie stron WWW
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Przekazywanie połączeń włączone
	Synchronizacja z komputerem PC
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy

Ikona	Definicja
	Bluetooth włączony
	Alarm aktywny
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość WAP Push
	Nowa informacja o konfiguracji
	Pełna skrzynka wiadomości SMS
	Pełna skrzynka wiadomości MMS

Ikona	Definicja
	Pełna skrzynka wiadomości e-mail
	Pełna skrzynka wiadomości WAP Push
	Pełna skrzynka wiadomości konfiguracyjnych
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Cichy
	Aktywny profil Samochód
	Aktywny profil Spotkanie
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Offline
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

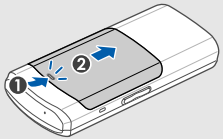

Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2. Włóż kartę USIM lub SIM.

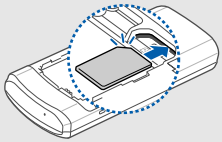

- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez karty SIM nie można kozystać z usług sieciowych i niektórych funkcji w menu telefonu.

3. Włóż baterię.

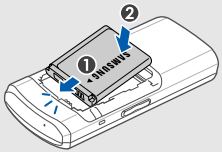

4. Załóż pokrywkę baterii.

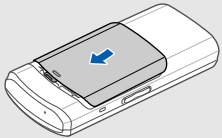

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

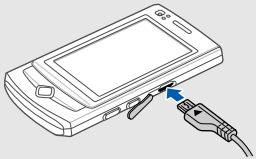

Symbol trójkąta skierowany w górę

Błędne podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z błędnej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazdka elektrycznego.
3. Po naładowaniu baterii (gdy ikona ( ) nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
5. Zamknij pokrywkę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
2. Włóż kartę pamięci, kierując do góry stronę z napisami.

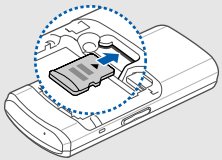

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
3. W razie konieczności wprowadź kod PIN i dotknij przycisku **Potwierdź**.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynności 1 i 2.

Przełączanie na profil Offline

Po przełączeniu telefonu na profil Offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć się na profil Offline, w trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego telefonu, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji.

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

Aby zapewnic prawidłowe funkcjonowanie ekranu dotykowego przed użyciem należy odkleić folię ochronną.

- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.

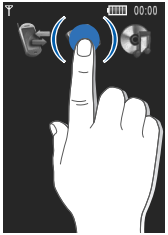

- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

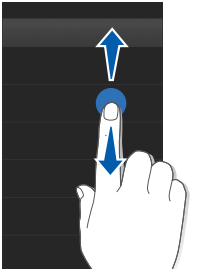

- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.

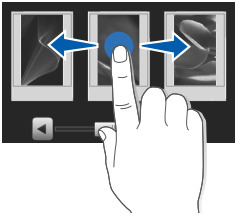

Menu dostępu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania dotknij przycisku **Menu**, aby przejść do trybu Menu. Możesz także przeciągnąć palec w lewo.
2. Wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby przejść poziom wyżej. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Przełączanie między aplikacjami

Poniżej przedstawiono sposób przełączania się na inne aplikacje menu bez zamykania używanego ekranu menu.

Konieczna jest zmiana funkcji klawisza aparatu fotograficznego na **Przełącz** (w trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Telefon** → **Funkcja klawisza aparatu**).

Aby przełączyć się pomiędzy aplikacjami:

1. Podczas korzystania z menu naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu fotograficznego. Dostępne są następujące aplikacje:
   - **Połącz**: otwarcie ekranu wybierania
   - **Muzyka**: uruchomienie odtwarzacza MP3
   - **Wiad.**: dostęp do menu **Wiadomości**
   - **Internet**: uruchomienie przeglądarki internetowej
   - **Menu**: otwarcie ekranu menu głównego
   - **Aplikacje**: dostęp do menu **Gry i aplikacje**
2. Wybierz aplikację.

Korzystanie z widgetów

Poniżej przedstawiono informacje o widgetach w pasku narzędzi.

Niektóre widgety użytkownika łączą się z usługami internetowymi. Wybranie widgeta internetowego może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat.

Otwieranie paska narzędzi

W trybie oczekiwania dotknij strzałki po lewej dolnej stronie ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać położenie widgetów na pasku narzędzi lub przesuwać je po ekranie oczekiwania.

Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania

1. Otwórz pasek narzędzi.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran oczekiwania. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Zmiana widgetów

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Widget**.
2. Wybierz widgety, które chcesz umieścić na pasku narzędzi, a następnie dotknij przycisku **Zapisz**.

Dostęp do tematów pomocy

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych informacji na temat telefonu.

1. Otwórz pasek narzędzi.
2. Dotknij przycisku ? na pasku narzędzi.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat danej aplikacji lub funkcji.
5. Przeciągnij palec w prawo lub w lewo, aby uzyskać dodatkowe informacje. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, dotknij przycisku .

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków przycisków

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku przycisków.

Dostosowanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym

Istnieje możliwość dostosowania intensywności wibracji przy dotykaniu ekranu telefonu.

1. W trybie oczekiwania przesuń klawisz głośności w górę lub w dół.
2. Dotknij przycisku **Wibracja** i przesuń klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować intensywność wibracji.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [#].

Zmiana dzwonka

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Dotknij przycisku » obok używanego profilu.
3. Dotknij przycisku **Dzwonek poł. głosowych** lub **Dzwonek poł. wideo**.
4. Wybierz z listy dzwonek, a następnie dotknij przycisku **Zapisz**.
5. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Aby przełączyć się na inny profil wybierz go z listy profili.

Zmiana tapety (do trybu oczekiwania)

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać obraz.
3. Dotknij przycisku **Ustaw**.

Blokowanie telefonu kodem

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
2. Dotknij przycisków **Blokada telefonu** → **Wł.**.
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i dotknij przycisku **Potwierdź**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i dotknij przycisku **Potwierdź**.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączenia.

W trakcie rozmowy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu użyciu funkcji telefonu. Aby go odblokować, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ] lub dotknij na wyświetlaczu, aby wybrać numer.
   W przypadku połączenia wideo dotknij przycisków **Więcej** → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku przychodzącego połączenia wideo naciśnij klawisz [ ] i dotknij przycisku **Pokaż mnie**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciskaj klawisz Głośność w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia dotknij przycisków **Głośnik** → **Tak**.
2. Aby przełączyć aparat z powrotem na słuchawkę, dotknij przycisku **Głośnik**.

W przypadku korzystania z trybu głośnomówiącego w hałaśliwym otoczeniu usłyszenie rozmówcy może być trudne. W hałaśliwych otoczeniach zaleca się stosowanie normalnego trybu telefonu w celu uzyskania wyższej jakości dźwięku.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do telefonu pozwala na nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie wykonać ostatnie połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Dotknij przycisków **Odbiorca** → **Wpisz numer**.
3. Wprowadź numer odbiorcy.
4. Dotknij przycisku na ekranie **Dotknij, aby dodać tekst**.

5. Wprowadź tekst wiadomości.
   ▶ Wprowadzanie tekstu
   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 7. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 6.
6. Dotknij przycisku **Dodaj plik** i dodaj element.
7. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Dotknij przycisków **Odbiorca** → **Wpisz numer**.
3. Wprowadź adres e-mail.
4. Dotknij przycisku na ekranie **Temat** i wprowadź temat.
5. Dotknij przycisku na ekranie **Dotknij, aby dodać tekst** i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
6. Dotknij przycisku **Dodaj pliki** i dołącz plik (w razie potrzeby).
7. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu, tworzenie wiadomości i notatek.

Wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury wirtualnej

1. Otwórz pole wprowadzania tekstu przy zamkniętym telefonie.
2. Wpisz tekst dotykając kolejno odpowiednich klawiszy wyświetlonych na wyświetlaczu.

- Aby przełączać się pomiędzy trybami T9 i ABC, dotknij przycisku **T9**.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu cyfr lub trybu symboli, dotknij przycisku na ekranie **Abc**.
- Aby przejść do trybu symboli, dotknij przycisku .

Można korzystać z następujących trybów wpisywania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.
T9	1. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, dotknij przycisku ␣, aby wstawić spację. Jeśli nie jest wyświetlany prawidłowy wyraz, dotknij przycisku Aa, aby wybrać inny wyraz.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.
Symbole	Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiadającego mu klawisza wirtualnego.

Wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury

1. Otwórz pole wprowadzania tekstu przy otwartym telefonie.
2. Naciskaj odpowiednie klawisze, aby wpisać tekst.
   - Aby przełączać się pomiędzy trybami T9 i ABC, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].
   - Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu cyfr, naciśnij klawisz [*].
   - Aby przejść do trybu symboli, dotknij przycisku .

Można korzystać z następujących trybów wpisywania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli wyświetlany jest nieodpowiedni wyraz, naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić następny wyraz.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.
Symbole	Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków wwiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- **Obsługa znaków**: Wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie zalfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków wwiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Dotknij przycisku **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek, dotknij przycisku **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i znajdowanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji kontaktów.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu.
2. Dotknij przycisku **Więcej** → **Dodaj do kontaktów** → **Nowy**.
3. Dotknij przycisku **Telefon** lub **SIM**.
4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Dotknij przycisku **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania dotknij przycisku **Kontakty**.
2. Dotknij pola wprowadzania tekstu (w razie potrzeby).
3. Wprowadź pierwszą literę nazwy, którą chcesz znaleźć. Możesz także przeciągnąć przycisk , aby wybrać pierwszą literę nazwy.
4. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, dotykając klawisza ,
- edytować dane kontaktu, dotykając klawisza **Edytuj**

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Po włączeniu aparatu może się okazać, że ze względu na tymczasowe wyładowania elektrostatyczne na wyświetlaczu nie pojawia się obraz. Aby rozwiązać problem, spróbuj ponownie uruchomić telefon.

Robienie zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.

Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.

Przewijaj zdjęcia przesuwając je palcem w lewo lub w prawo alternatywnie mozesz przechylac telefon w lewo lub w prawo.

Aby podzielić zdjęcia na kategorie i wyświetlić je w widoku panoramicznym:

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Przeglądarka zdjęć**.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Dotknij przycisku aby wybrać kategorie.

4. Przewijaj zdjęcia przesuwając je palcem w lewo lub w prawo alternatywnie mozesz przechylac telefon w lewo lub w prawo.

Nagrywanie filmów

1. Otwórz telefon.
2. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Dotknij przycisków → , aby przełączyć się w tryb nagrywania.
5. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
6. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
7. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij przycisku lub naciśnij klawisz aparatu.
   Film zostanie zapisany automatycznie.

Wyświetlanie filmów

W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → film.

Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.

Słuchanie muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o słuchaniu muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie Menu dotknij przycisku **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Dotknij przycisku **Tak**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.

Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Przy pierwszym uruchomieniu radia FM użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

4. Dotknij przycisku ◀ lub ▶, aby wybrać stację radiową. Dotknij i przytrzymaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać zapisaną stację radiową.
   Aby uzyskać informacje na temat słuchanego utworu, dotknij przycisków **Więcej** → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ str. 58
5. Aby wyłączyć radio FM, dotknij przycisku ■.

Słuchanie plików muzycznych

Rozpocznij od przeniesienia plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ▶ str. 41
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ str. 55
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ str. 60
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ str. 55
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ▶ str. 56

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
⏸	Wstrzymywanie odtwarzania
▶	Odtwórz lub wznów odtwarzanie

Ikona	Funkcja
	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)

Przeglądanie stron WWW

Poniżej przedstawiono informacje o dostępie do ulubionych stron WWW i dodawaniu ich do zakładek.

Dostęp do sieci i pobieranie danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora komórkowego, w trybie Menu dotknij przycisków **Internet** → **Strona domowa**.
2. Do nawigacji po stronach WWW służą następujące ikony:

Ikona	Funkcja
	Przejście do poprzedniej lub następnej strony
	Odświeżenie bieżącej strony
	Powiększenie strony
	Otwarcie listy zapisanych zakładek
	Dodawanie zakładek
	Zmiana trybu podglądu

Dodawanie ulubionych stron do zakładek

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Internet** → **Zakładki**.
2. Dotknij przycisku **Dodaj**.

3. Wprowadź tytuł strony i jej adres URL.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Korzystanie z usług Google

- Jeśli usługi Google są dostępne, nie są dostępne usługi nawigacyjne. Dodatkowe informacje na temat **Nawigacja** można znaleźć w podręczniku użytkownika, znajdującym się na dostarczonej płycie CD-ROM.
- Dostęp do sieci i pobieranie danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Łączenie z usługą Google Search

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Google** → **Szukaj**.
2. Wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Łączenie z usługą Google Mail

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Google** → **Mail**.
2. Skonfiguruj swoje konto Google i zaloguj się.
3. Prześlij lub odbierz wiadomości.

Łączenie z usługą Google Maps

W zależności od regionu usługa map może nie być dostępna.

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Google** → **Mapa**.
2. Przewijanie mapy.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokacji.

Aby wyszukać konkretną lokalizację:

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Google** → **Mapa**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Przeszukaj mapę** i wprowadź adres lub kategorię firmy.

Aby uzyskać informacje na temat trasy do konkretnego miejsca:

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Google** → **Mapa**.
2. Dotknij przycisków **Menu** → **Wyznaczanie trasy**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
4. Dotknij przycisku **Menu** → **OK**.
5. Aby zobaczyć trasę na mapie, dotknij przycisków **Pokaż dojazd**.

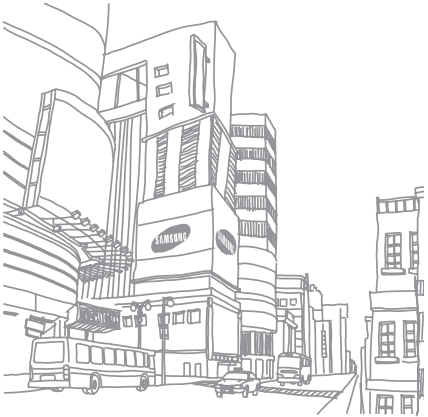

Używanie zaawansowanych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania zaawansowanych czynności i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, które nie zostały odebrane.

W przypadku jednego nieodebranego połączenia należy dotknąć go w widgecie alarmów, a następnie dotknąć przycisku **Połączenie głosowe**, aby nawiązać połączenie.

W przypadku dwóch lub większej liczby nieodebranych połączeń należy dotknąć połączenie w widgecie alarmów, a następnie dotknąć przycisków **Raporty** → nieodebrane połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [⌐], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, wybierz odpowiedni numer i dotknij przycisku lub naciśnij klawisz [⌐].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Dotknij przycisku **Zawieś**, aby zawiesić połączenie, lub przycisku **Powróć**, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Dotknij przycisku **Zawieś**, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i dotknij przycisku **Nowe połączenie** lub naciśnij klawisz [⌐].
3. Dotknij przycisku **Zamień**, aby przełączyć się między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, dotknij przycisków **Zawiesz.** → .
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [⌐].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję:

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [⌐].
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, dotknij przycisku **Zamień**.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą dotknij przycisku **Konferencja**.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [⌐].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak +.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie dotknij przycisku **Połącz. głos.** lub naciśnij klawisz [⌐].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów, poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ▶ str. 37

1. W trybie oczekiwania dotknij przycisku **Kontakty**.
2. Wybierz szukany kontakt.
3. Nacisnij przycisk lub dotknij na wyświetlaczu ikonę zielonej słuchawki obok kontaktu → .

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania dotknij przycisków **Kontakty** → **Więcej** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź dane osobiste.
3. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując przez bezprzewodową funkcję Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania dotknij przycisku **Kontakty**.
2. Dotknij rozwijanego menu **Kontakty** i wybierz opcję **Ulubione**.
3. Dotknij przycisku **Dodaj**.
4. Wybierz kontakt.

Kontakt zostanie zapisany jako numer szybkiego wybierania.

Trzy pierwsze numery szybkiego wybierania zostaną przypisane do ulubionych kontaktów ( ) na pasku narzędzi widgetów.

Tworzenie grupy kontaktów

W czasie tworzenia grup kontaktów można przypisywać nazwy grup, dzwonki, zdjęcia identyfikujące dzwoniących i typy wibracji dla każdej z grup. Można także wysyłać wiadomości (w tym e-mail) do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

1. W trybie oczekiwania dotknij przycisku **Kontakty**.
2. Dotknij rozwijanego menu **Kontakty** i wybierz opcję **Grupy**.
3. Dotknij przycisku **Utwórz grupę**.
4. Ustaw nazwę grupy, zdjęcie identyfikujące dzwoniącego, dzwonek grupy i typ wibracji.
5. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Łączenie zdjęć z kontaktami

Poniżej opisano sposób oznaczania twarzy na zdjęciach oraz wykonywania połączeń lub wysyłania wiadomości przy pomocy oznaczonych zdjęć.

Aby połączyć zdjęcia z kontaktami:

1. W trybie oczekiwania przeciągnij palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do ekranu zdjęć kontaktów.
2. Dotknij przycisku **Dodaj** → zdjęcie.
3. Dotknij przycisku **Dodaj**, aby dodać znacznik do twarzy osoby.

4. Dotknij przycisku **Dod. etyk**, przesuń prostokąt na twarzy lub zmień jego rozmiar, a następnie dotknij przycisku **Gotow** (w razie potrzeby).
5. Dotknij znacznika twarzy → **Łącze do książki telefonicznej** → **Znajdź kontakt** → kontakt → **Ustaw**. Wybrany kontakt został połączony ze zdjęciem.
6. Naciśnij klawisz [⮌], aby dodać kolejne zdjęcia kontaktów (punkt 2).

Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości za pomocą zdjęć

1. W trybie oczekiwania przeciągnij palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do ekranu zdjęć kontaktów.
2. Przewiń w górę lub w dół do zdjęcia. Wyświetlony zostanie znacznik twarzy wraz z nazwą.
3. Dotknij znacznika twarzy → **Połączenie głosowe**, **Połączenie wideo** lub **Wyślij wiadomość**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i używaniu ich do pisania nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu i wprowadzić tekst.
3. Dotknij przycisków **Więcej** → **Zapisz jako szablon**.

Tworzenie szablonu MMS

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość MMS z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ str. 32
4. Dotknij przycisków **Więcej** → **Zapisz jako szablon**.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, w trybie Menu dotknij przycisków **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. Dotknij przycisków **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu MMS

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz odpowiedni szablon.
3. Dotknij przycisku **Wyślij**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Zaawansowane funkcje aparatu

Informacje na temat robienia zdjęć w różnych trybach i dostosowywania ustawień aparatu.

Robienie serii zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Dotknij przycisków [S] → [▭].
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Nacisnij i przytrzymaj klawisz aparatu aby wykonać serie zdjęć.

Robienie zdjęć panoramicznych

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Dotknij przycisków [S] → [▭].
5. Wybierz liczbę zdjęć.
6. Wybierz odpowiednie ustawienia.
7. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
8. Powoli przesuń telefon w prawo. Telefon automatycznie zrobi następne zdjęcie.
9. Powtarzaj punkt 8, aby zakończyć robienie zdjęcia panoramicznego.

Robienie zdjęć w trybie wykrywania uśmiechu

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Dotknij przycisków [S] → [☺].
5. Naciśnij przycisk aparatu.
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba uśmiechnie się.

Robienie zdjęć dzielonych

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat fotograficzny.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Dotknij przycisków → .
5. Wybierz układ obrazu.
6. Wybierz odpowiednie ustawienia.
7. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcia dzielone.

Korzystanie z opcji aparatu

Podczas korzystania z aparatu dotknij przycisków → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Auto Focus	Zmiana punktu ostrości aparatu
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowywanie balansu kolorów obrazu
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu
Pomiar ekspoz.	Wybór typu pomiaru ekspozycji

Opcje	Funkcja
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem
WDR	Dostosowanie czułości aparatu do szerokiego zakresu dostępnego światła
Detekcja mrugnięcia	Włączenie funkcji robienia trzech kolejnych zdjęć w przypadku zamknięcia oczu przez fotografowane osoby
Jakość obrazu	Określenie jakości zdjęć
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości zdjęć

Podczas korzystania z kamery dotknij przycisków ⚙ → 📷, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów filmu
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem
WDR	Dostosowanie czułości aparatu do szerokiego zakresu dostępnego światła
Jakość wideo	Dostosowanie jakości wideoklipów
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości

Dostosowanie ustawień aparatu

Podczas korzystania z aparatu dotknij przycisków ⚙ → ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlanie linii pomocniczych
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po zrobieniu zdjęcia lub wideoklipu
Automatyczny obrót	Włączenie funkcji obracania ekranu podglądu w razie obrócenia telefonu
Informacja o pozycji	Włączenie funkcji zapisywania danych GPS dla zdjęć
Dźwięk migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania nowych obrazów
Informacje o skrótach	Wyświetlenie klawiszy skrótów, umożliwiających dostosowanie opcji aparatu

Zaawansowane funkcje muzyczne

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** → **Zapisz**.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
   Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.
5. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
3. Naciśnij klawisz [⏎], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
   Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.
5. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
6. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (w razie potrzeby).
7. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
8. Uruchamianie synchronizacji.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania.
4. Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, dotknij przycisku **Dotknij aby edytować**, a następnie wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
5. Dotknij przycisku **Zapisz**.
6. Wybierz nową listę odtwarzania.
7. Dotknij przycisków **Dodaj** → **Utwory**.
8. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie dotknij przycisku **Dodaj**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Dotknij przycisku **Ustawienia**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, dotknij przycisku ▶.
4. Dotknij przycisków **Więcej** → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania dotknij przycisku **Stop**. Plik muzyczny zostanie zapisany w lokalizacji **Radio clips** (w trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki**).

Funkcja nagrywania została przystosowana jedynie do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż w przypadku nośników cyfrowych.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Radio FM**.
2. Dotknij przycisków **Więcej** → **Auto-strojenie**.
3. Dotknij przycisku **Tak**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).

   Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego aktualnie utworu.

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki**.
2. Wybierz opcję **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, dotknij przycisku , aby zarejestrować fragment utworu, który chcesz znaleźć.

Niektórzy dostawcy usług nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

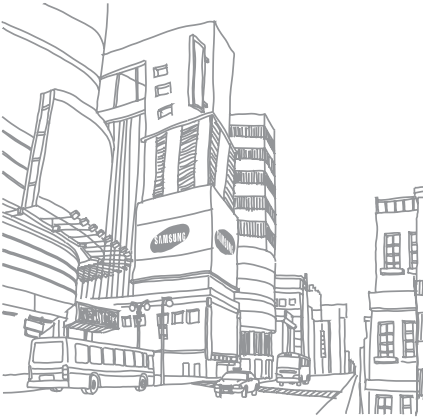

Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Aby włączyć funkcję Bluetooth, dotknij środkowego okręgu.
3. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, dotknij przycisków **Ustawienia** → **Widzialność mojego telefonu** → **Wł.** → **Zapisz**.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowe** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.

4. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją na środek.
3. Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie dotknij **OK**. Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam Kod lub zaakceptuje połączenie.

W zależności od urządzenia możliwe że wprowadzenie kodu nie będzie konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Dotknij przycisków **Więcej** → **Wyślij przez Bluetooth**.

Odbiór danych przy użyciu interfejsu Bluetooth

1. W razie konieczności wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i dotknij przycisku **OK**.
2. Dotknij przycisku **Tak**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie z funkcji Zdalny tryb SIM

W zdalnym trybie SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM lub USIM zainstalowanej w telefonie.

Aktywacja zdalnego trybu SIM:

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Ustawienia**.
2. Dotknij przycisków **Dostęp do SIM** → **Wł.**.
3. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Aby użyć zdalnego trybu SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Aktywacja i wysyłanie wiadomości alarmowej

Możliwe jest wysłanie w nagłych sytuacjach wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od regionu i operatora.

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Dotknij przycisku **Wł.**, aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych.
3. Dotknij pola odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Dotknij przycisku **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty i dotknij przycisku **Dodaj**.

6. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).
7. Dotknij przycisku **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Dotknij menu rozwijanego **Raz** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Dotknij przycisków **Zapisz** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze. Czterokrotnie naciśnij klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [🔒]. W przypadku naciśnięcia klawisza [▭] funkcje telefonu będą dostępne, lecz klawisze pozostaną zablokowane.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i dotknij przycisku **Potwierdź**.
3. Dotknij przycisku **Wł.**, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
4. Dotknij pola odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Wprowadź numer telefonu.
6. Dotknij przycisku **OK**, aby zapisać odbiorców.

7. Dotknij pola nadawcy aby wprowadzić nazwę nadawcy.
8. Wprowadź nazwę nadawcy.
9. Dotknij przycisku **Zapisz** → **Akceptuj**.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania nadchodzących połączeń – na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Można także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Nagrywanie dźwięku

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Fałszywe połączenie**.
2. Dotknij przycisku **Dyktafon**.
3. Dotknij przycisku , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Mów do mikrofonu.
5. Po zakończeniu mówienia dotknij przycisku .
6. Dotknij przycisku **Ustaw**, aby ustawić nagranie jako reakcję na fałszywe połączenie.
7. Dotknij przycisku **Wł.** → **Fałszywe połączenie głosowe**.
8. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Wykonanie fałszywego połączenia

Aby wykonać fałszywe połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przesunięty w dół w trybie oczekiwania.

Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Dotknij przycisku , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu mówienia dotknij przycisku .
   Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Notatki głosowe**.
2. Wybierz plik.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Odtwórz lub wznów odtwarzanie
	Przewinięcie w pliku do tyłu
	Przewinięcie w pliku do przodu
	Regulacja głośności

Edycja obrazów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji obrazów i używaniu zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Dotknij przycisku .
3. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Efekty** → wybrana opcja efektu (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).
4. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania i dotknij przycisku **Gotowe**.
   Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, przesuń lub zmień wielkość prostokąta i dotknij przycisków **Rozmycie** → **Gotowe**.
5. Po zakończeniu stosowania efektów dotknij przycisków **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Dostosowywanie obrazu

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Dotknij przycisku .
3. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Zaawansowane** → wybierz opcję dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).
   Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automatycznie**.
4. Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.

5. Po zakończeniu dostosowywania dotknij przycisków **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Przekształcenie obrazu

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Dotknij przycisku .
3. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
4. Obróć lub odwróć obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.
   Aby zmienić wielkość obrazu, wybierz rozmiar i dotknij przycisków **Zapisz** → **Gotowe**. Przejdź do punktu 6.
5. Po zakończeniu przekształcania dotknij przycisków **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Przycinanie obrazu

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Dotknij przycisku .
3. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Przytnij**.
4. Przesuń prostokąt nad obszar, który chcesz przyciąć, a następnie dotknij przycisków **Przytnij** → **Gotowe**.
5. Po zakończeniu przycinania dotknij przycisków **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.

7. Wprowadź nową nazwę obrazu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Dotknij przycisku .
3. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon, lub tekst).
4. Wybierz funkcję wizualna lub wpisz tekst, dotknij **OK**, a następnie dotknij **Gotowe**.
5. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych dotknij przycisków **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Dodawanie notatki

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Dotknij przycisku .
3. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Ekran notatek**.
4. Wybierz kolor, a następnie wprowadź notatkę na ekranie i dotknij przycisku **Gotowe**.
5. Po zakończeniu dotknij przycisków **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i dotknij przycisku **Zapisz**.

Drukowanie zdjęć

Poniżej znajdują się informacje na temat drukowania obrazów za pomocą opcjonalnego kabla do komputera PC lub bezprzewodowego interfejsu Bluetooth.

Aby wydrukować obraz za pomocą opcjonalnego kabla do komputera PC:

1. Podłącz zgodną drukarkę do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. Otwórz obraz. ▶ str. 38
3. Dotknij przycisku **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz za pomocą interfejsu bezprzewodowego Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ▶ str. 38
2. Dotknij przycisku **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę Bluetooth i skojarz telefon z drukarką. ▶ str. 60
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Edytowanie filmów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji plików wideo i używaniu efektów wizualnych.

Przycinanie fragmentu

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Dotknij przycisków **Pliki** → **Importuj obraz** lub **Importuj film wideo**.

3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → obraz lub plik wideo, a następnie dotknij przycisku **Dodaj**.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Aby dodać więcej obrazów lub filmów, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki**.
5. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Przytnij**.
6. Dotknij przycisku , aby odtworzyć plik wideo, a następnie dotknij przycisku **Początek** w punkcie, w którym powinien rozpoczynać się nowy plik wideo.
7. Dotknij przycisku **Koniec** w punkcie, w którym nowy plik wideo powinien się kończyć.
8. Dotknij przycisku **Przytnij**.
9. Po zakończeniu dotknij przycisków **Więcej** → **Eksportuj** → **Film** → **Tak**.
   Aby zapisać projekt do późniejszego użycia, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
10. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij przycisku **Zapisz**.
11. Aby sprawdzić plik, dotknij przycisku **Tak** (w razie potrzeby).

Dzielenie filmów

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Dotknij przycisków **Pliki** → **Importuj obraz** lub **Importuj film wideo**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → obraz lub plik wideo, a następnie dotknij przycisku **Dodaj**.

W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.

4. Aby dodać więcej obrazów lub filmów, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki**.
5. Dotknij przycisków **Edytuj** → **Odłącz**.
6. Dotknij przycisku ▶, aby odtworzyć wideoklip, a przycisków **Punkt rozdzielenia** → **Odłącz**, aby podzielić plik na dwa klipy.
7. W razie potrzeby wstaw obraz lub plik wideo pomiędzy dwie części plików wideo.
8. Po zakończeniu dotknij przycisków **Więcej** → **Eksportuj** → **Film** → **Tak**.
   Aby zapisać projekt do późniejszego użycia, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
9. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij przycisku **Zapisz**.
10. Aby sprawdzić plik, dotknij przycisku **Tak** (w razie potrzeby).

Wstawianie tekstu

W zależności od operatora usługa wstawiania tekstu do pliku wideo może być niedostępna.

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Dotknij przycisków **Pliki** → **Importuj obraz** lub **Importuj film wideo**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → obraz lub plik wideo, a następnie dotknij przycisku **Dodaj**.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Aby dodać więcej obrazów lub filmów, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki**.

5. Dotknij przycisku **Edytuj** → **Wstaw** → **Tekst**.
6. Dotknij przycisku ▶, aby odtworzyć plik wideo, a następnie dotknij przycisku **Początek** w punkcie, w którym powinien być wyświetlany tekst.
7. Dotknij przycisku **Koniec** w punkcie, w którym chcesz usunąć tekst z ekranu.
8. Dotknij przycisku **Wstaw**.
9. Wprowadź tekst i dotknij przycisku **OK**.
10. Przesuń lub zmień rozmiar tekstu, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.
11. Po zakończeniu dotknij przycisków **Więcej** → **Eksportuj** → **Film** → **Tak**.
    Aby zapisać projekt do późniejszego użycia, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
12. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij przycisku **Zapisz**.
13. Aby sprawdzić plik, dotknij przycisku **Tak** (w razie potrzeby).

Dodawanie ścieżki dźwiękowej

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Dotknij przycisku **Pliki** → **Importuj obraz** lub **Importuj film wideo**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → obraz lub plik wideo, a następnie dotknij przycisku **Dodaj**.
   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Aby dodać więcej obrazów lub filmów, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki**.
5. Dotknij przycisków **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** → **Importuj dźwięk**.
6. Dotknij przycisków **Dźwięki** → kategoria dźwięku → dźwięk → **Dodaj**.

7. Po zakończeniu dotknij przycisków **Więcej** → **Eksportuj** → **Film** → **Tak**.
   Aby zapisać projekt do późniejszego użycia, dotknij przycisków **Więcej** → **Pliki** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
8. Wpisz nową nazwę pliku i dotknij przycisku **Zapisz**.
9. Aby sprawdzić plik, dotknij przycisku **Tak** (w razie potrzeby).

Udostępnianie zdjęć i filmów w internecie

Informacje na temat wysyłania zdjęć i filmów do witryn z możliwością udostępniania zdjęć i na blogi.

- Jeśli usługi nawigacyjne nie są dostępne, pod opcją **Aplikacje** będzie wyświetlana ikona **Udostępniaj obrazy**.
- Funkcja udostepniania obrazów może nie być dostępna, w zależności od operatora lub regionu.

Ustawianie listy ulubionych witryn

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Udostępniaj obrazy**.
2. Dotknij przycisku **Tak** aby ustawić swoją preferowaną listę.
3. Dotknij przycisku **Akceptuj**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).
4. Wybierz witryny, które chcesz dodać, a następnie dotknij przycisku **Zapisz**.
   W przypadku wybrania opcji **Aktualizuj listę blogów** nowe witryny są dodawane do listy automatycznie.

Wysyłanie pliku

Do przesyłania zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz blogów.

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Udostępniaj obrazy** → odpowiednia witryna.
2. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do witryny.
3. Dotknij przycisku **Dotknij, aby dodać** i wybierz plik.
4. Wprowadź dane pliku i dotknij przycisku **Wyślij do Internetu**.

Pliki multimedialne można przesyłać także z opcji **Aparat** lub **Moje pliki**, wybierając opcję lub **Więcej** → **Wyślij do Internetu**.

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

W przypadku niektórych typów oprogramowania telefonu pobieranie plików Java może nie być obsługiwane.

Granie w gry

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Dotknij przycisku **Więcej**, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Synchronizacja danych

Poniżej przedstawiono informacje na temat tego, w jaki sposób synchronizować Kontakty, Kalendarz, Zadania i Notatki z wybranym serwerem sieciowym.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Dotknij przycisku **Dodaj**, aby zdefiniować parametry profilu.
3. Po zakończeniu dotknij przycisku **Zapisz**.

Uruchamianie synchronizacji

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Dotknij wybranego profilu synchronizacji lub przycisku **Rozpocznij synchr**.
4. Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Korzystanie z czytnika RSS

Informacje na temat czytnika RSS i sposobu uzyskiwania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych stron WWW.

Tworzenie kanałów

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.

2. Dotknij przycisku **Dodaj**.
3. Wprowadź adres kanału RSS i dotknij przycisku **OK**.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Dotknij przycisków **Uaktualnij** → kanał → **Uaktualnij** → **Tak**.
3. Wybierz kategorię kanału → wybierz aktualizowany kanał.

Dostosowywanie ustawień czytnika RSS

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Dotknij przycisku **Więcej** → **Ustawienia** → **Profile trans. danych**.
3. Dotknij przycisku , znajdującego się przy żądanym profilu.
4. Zmień ustawienia w celu dostosowania czytnika RSS.
5. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Wyznaczanie obecnego położenia

Poniżej przedstawiono informacje na temat jak ustalić swoje obecne położenie z wykorzystaniem globalnego systemu nawigacji GPS.

W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia GPS** → **Pozycja GPS**.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu na ekranie godziny w innym mieście oraz wyświetlaniu czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Dotknij przycisków → **Dodaj**.
3. Wybierz strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, dotknij przycisku .
5. Dotknij przycisku **OK**, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.
   Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Dotknij **Dodaj** aby dodać czas na świecie. (punkt 3).

Dodawanie na ekran zegara czasu na świecie

Dzięki funkcji podwójnego wyświetlania na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegara czasu na świecie:

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Dotknij przycisków → **Ustaw jako 2. zegar**.
3. Wybierz czas na świecie, który chcesz dodać.
4. Dotknij przycisku **Ustaw**.

Ustawianie i używanie alarmów

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Alarmy**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz alarm**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm bez drzemki.
- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm z drzemką, lub przeciągnij suwak do pozycji **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie Menu dotknij przycisku **Alarmy**.
2. Dotknij przycisku **Wył.** znajdującego się obok alarmu, który chcesz dezaktywować.

Używanie kalkulatora

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Przelicznik** → wybierz typ konwersji.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź czas jaki ma zostać odliczony.
3. Aby rozpocząć odliczanie, dotknij przycisku **Start**.
4. Aby wstrzymać odliczanie, dotknij przycisku **Stop**.
5. Po upływie czasu ustawionego na liczniku przeciągnij suwak na pozycję **Stop**, aby zatrzymać alarmy.

Używanie stopera

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Aby włączyć stoper, dotknij przycisku **Start**.
3. Aby zapisać czasy okrążeń, dotknij przycisku **Pomiar**.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku **Stop**.
5. Aby usunąć zapisane czasy, dotknij przycisku **Zeruj**.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Zadanie**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania i dotknij przycisku **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Notatka**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz notatkę**.
3. Wprowadź tekst notatki i dotknij przycisku **Zapisz**.

Zarządzanie kalendarzem

Poniżej przedstawiono informacje o zmianie widoku kalendarza i dodawaniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Dotknij przycisków **Więcej** → **Widok dnia** lub **Podgląd tygodnia**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie Menu dotknij przycisków **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Dotknij przycisku **Nowe zdarzenie**.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Włóż kartę SIM, aby uzyskać dostęp do usług sieciowych	Należy sprawdzić, czy karta SIM lub USIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Blokada telefonu	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Usługa niedostępna" lub "Błąd sieci".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [⌐].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.

- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące.

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać.

Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

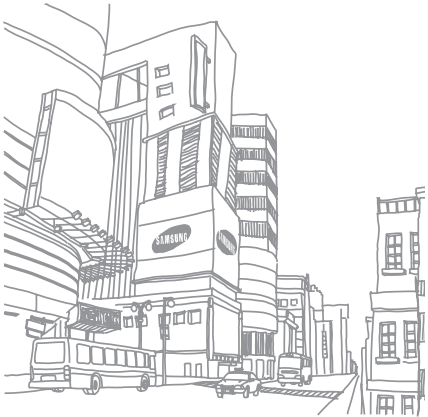

Indeks

alarmy
dezaktywacja, 77
tworzenie, 77
wyłączanie, 77

aplikacje
alarm, 77
blog komórkowy, 72
czasomierz, 78
czytnik RSS, 74
edytor obrazów, 65
kalendarz, 79
kalkulator, 77
przelicznik, 78
stoper, 78
zadanie, 79

bateria
ładowanie, 22
instalacja, 20
wskaźnik rozładowania baterii, 23

blokada
patrz blokada telefonu

blokada telefonu 30

Bluetooth
odbieranie danych, 60
przesyłanie danych, 60
włączanie, 59
zdalny tryb SIM, 61

czas na świecie
tworzenie, 76
ustawianie podwójnego wyświetlania, 76

czasomierz
patrz aplikacje, czasomierz

czytnik RSS
patrz aplikacje, czytnik RSS

dźwięk przycisków 29

dzwonek 30

Edytor wideo 68

filmy
nagrywanie, 39
wyświetlanie, 39

głośność
głośność dźwięku przycisków, 29
głośność rozmowy, 31

Internet
patrz przeglądarka internetowa

Java
dostęp do aplikacji, 74
uruchamianie gier, 73

kalendarz
patrz aplikacje, kalendarz

kalkulator
patrz aplikacje, kalkulator

karta pamięci 23

Karta SIM 20

kontakty
dodawanie zdjęć do kontaktów, 48
dodawanie, 37
tworzenie grup, 48
wyszukiwanie, 37

Mobile Tracker 62

multimedia
patrz wiadomości

notatka
patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 64
odtwarzanie, 64

obrazy
dodawanie notatek, 67
dostosowywanie 65
drukowanie, 68
przekształcenie 66
przycinanie, 66
stosowanie efektów 65
wstawianie funkcji wizualnych 67

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 57
słuchanie muzyki 40
synchronizacja, 56
tworzenie list odtwarzania, 56

połączenia
konferencyjne, 46

nawiązywanie dodatkowych połączeń, 45
nawiązywanie, 31
numery międzynarodowe, 46
odbieranie kolejnych połączeń, 46
odbieranie, 31
ostatnio wykonywane, 45
podstawowe funkcje, 31
przywracanie zawieszonych połączeń, 45
wybieranie połączeń nieodebranych, 44
wykonywanie fałszywych połączeń, 63
wyświetlanie nieodebranych, 44
z kontaktów, 47
zaawansowane funkcje, 44
zawieszanie, 45

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 30

profil Offline 24

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa lub przeglądarka zdjęć

przeglądarka WWW
dodawanie zakładek, 41
uruchamianie strony domowej, 41

przeglądarka zdjęć 38

przelicznik
patrz aplikacje, przelicznik

radio
patrz radio FM

radio FM
nagrywanie utworów, 57
słuchanie 39
zapamiętywanie stacji 57

rozpoznawanie muzyki 57

stoper
patrz aplikacje, stoper

synchronizacja
tworzenie profilu, 74
uruchamianie, 74

szablony
MMS, 50
tekstu, 49
wstawianie, 50

tapeta 30

tekst
tworzenie notatek, 79
wiadomości, 32
wprowadzanie, 33

Udostępniaj obrazy
patrz narzędzie, blog komórkowy

Wiadomość alarmowa 61

wiadomości
wyświetlanie MMS, 36
wyświetlanie SMS, 36
wyświetlanie wiadomości e-mail, 36
wysyłanie wiadomości e-mail, 33
wysyłanie wiadomości MMS, 32
wysyłanie wiadomości SMS, 32

widgety 28

Windows Media Player 56

wizytówki 47

zadanie
patrz aplikacje, zadanie

zdjęcia
edytowanie, 65
podstawy robienia zdjęć, 38
wyświetlanie, 38
zaawansowane robienie zdjęć, 50

zdjęcia kontaktów 48

zegar
patrz czas na świecie

zestaw słuchawkowy 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma , **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : S8300

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.23 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.